

# JOOLA®

for the **Champion** in you!

## Robot SHORTY

### Bedienungsanleitung

Bitte vor der ersten Inbetriebnahme lesen.



## Aufbau

Nehmen Sie den Ballbehälter nach oben aus der Verpackung (siehe Abb. 1) und drehen ihn um. Richten Sie den Ballbehälter an der Positionsmarkierung aus und setzen Sie ihn auf den Motor (siehe Abb. 2). Ziehen Sie die Feststellschraube Ballbehälter auf beiden Seiten fest (siehe Abb. 3). Drehen Sie den Ballmischstab im Ballcontainer fest (siehe Abb. 4).



## Standort


Stellen Sie den Roboter in der Mitte am Rand des Tisches auf. Montieren Sie den Halter für die Fernbedienung an der Tischecke der Spielerseite und legen die Fernbedienung ein.

## Einstellen der Geschwindigkeit

Die Ballgeschwindigkeit wird mit den Tasten auf der Fernbedienung eingestellt. Es gibt mehrere Stufen, die gemäß Ihren Wünschen eingestellt werden können. Die Fernbedienung besitzt eine Speicherfunktion, welche die vor dem Ausschalten zuletzt eingestellte Geschwindigkeit und Ballfrequenz speichert.

## Schlagarten

Der Ball kann direkt oder indirekt ausgeworfen werden. Die Geschwindigkeit und Rotation bei direkten Bällen ist höher als bei indirekten. Dies wird mittels der Feststellschraube für die Ballflugbahn eingestellt.

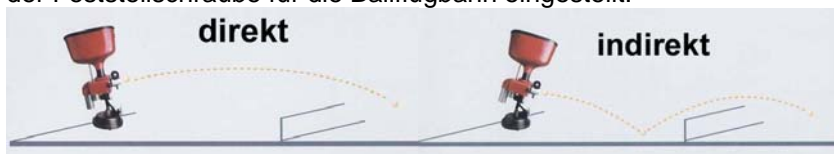

## Einstellen der Flugbahn

Die Flugbahn wird mit der Feststellschraube für die Ballflugbahn eingestellt. Die Flugbahn ist auch abhängig davon, in welcher Entfernung vom Tisch der Robot aufgestellt wird sowie von der eingestellten Höhe des Robots.



## Einstellen des Streuwinkels

Der Streuwinkel wird mit der Schraube zum Einstellen der Flugrichtung eingestellt. Der Winkel vergrößert sich, wenn sich die Bälle im Uhrzeigersinn drehen und verringert sich, wenn sich die Bälle gegen den Uhrzeigersinn drehen.



## Einstellen der Rotation

Lösen Sie die Feststellschraube zum Einstellen der Rotation. Drehen Sie den Griff für die Ballrotation gemäß der Positionsanzeige auf dem Motor. Wählen Sie die gewünschte Rotationsposition und drehen Sie die Feststellschraube fest. Der Motor kann um 180° geschwenkt werden.



## Sicherheitshinweise

Bitte lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Robot spielen. Bei Wind und Regen darf der Robot nicht im Außenbereich verwendet werden. Während des Betriebes nicht die Gummirolle oder den Ballmischstab berühren. Halten Sie genügend Abstand zur Auswurföffnung. Bei Rauchentwicklung den Robot sofort stoppen und den Netzstecker ziehen. Lassen Sie den Robot nur von qualifiziertem Personal reparieren. Nach Gebrauch immer ausschalten und den Netzstecker ziehen

*Änderungen vorbehalten.*